

GECKO

Démarrage




DEVIALET

INGÉNIERIE ACOUSTIQUE DE FRANCE

Gecko est une invention Devialet, Ingénierie Acoustique de France, la start-up la plus primée au monde pour ses technologies d'excellence dans le son

Fabriqué en France

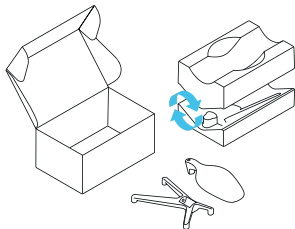

1

Sortez et déballez délicatement tous les composants du pack puis retournez les blocs de polystyrène.




2

Afin de protéger votre PHANTOM, ne le manipulez pas par les hauts-parleurs.


3


Posez et retournez PHANTOM
sur son calage en mousse.

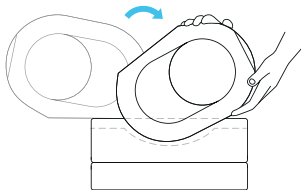

4


Crochetez l'arrière de la platine,
poussez pour comprimer son
ressort, abaissez puis tirez vers
l'arrière pour verrouiller.

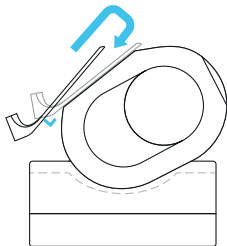

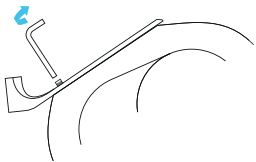

5

Vissez au maximum avec la clé allen fournie pour verrouiller PHANTOM sur sa platine.

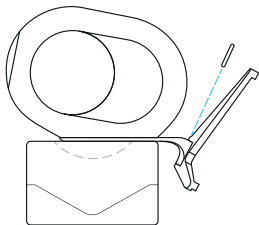


6

Retournez l'ensemble sur sa platine. Assemblez la fixation murale avec l'axe. Un « clic » indique que l'axe est bien en place.


7

Percez votre mur en vous servant du gabarit. Vissez les embouts, à l'aide de vis adaptées à votre support.

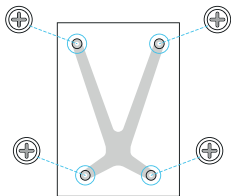

8


Passez vos câbles dans le cache puis raccordez votre câble à votre bornier électrique.





9

Retirez la protection de la partie adhésive du cache et collez celui-ci devant votre boîte de dérivation.

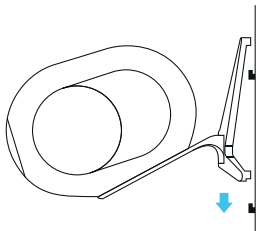


10

Fixez PHANTOM et son support GECKO en les crochant sur les 4 embouts simultanément.


11

Branchez le connecteur à votre
PHANTOM.

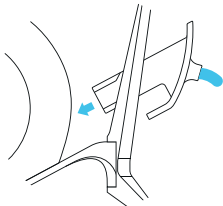

12

Choisissez votre orientation
puis verrouillez la position de
PHANTOM avec la clé allen.

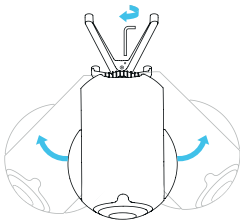

Ooops ! Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur :

<http://www.devialet.com/quickstart>

DEVIALET

2ans
garantie

<http://www.devialet.com/forever>



Lisez ces instructions

Veillez à correctement visser les vis sur le mur pour assurer le maintien.

Veillez à utiliser des vis et chevilles adaptées à votre support.

Toute modification non autorisée pourrait compromettre votre sécurité ainsi qu'une utilisation normale de l'appareil.

En cas de problème, veuillez consulter un expert.

Le câble d'alimentation fourni avec GECKO est destiné à être relié à demeure au réseau.

Pour votre sécurité, assurez-vous qu'un dispositif de sectionnement (interrupteur ou disjoncteur) est installé et facilement accessible.

En cas d'orage, couper le courant.

Le cache fourni avec Gecko a une fonction décorative seulement.

Assurez-vous que votre installation électrique respecte toutes les normes électriques applicables dans votre pays.

Plus d'infos sur www.deviale.com/devialetlovesyou

GECKO

Start




DEVIALET

INGÉNIERIE ACOUSTIQUE DE FRANCE

Gecko was invented by Devialet, Ingénierie Acoustique de France, the world's most awarded start-up for the excellency of its innovations in sound technologies

Made in France

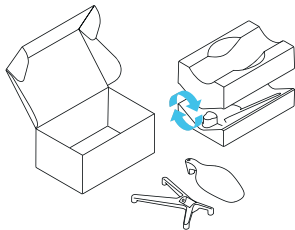

1

Carefully remove all the pieces from the box. Take out the polystyrene blocks, turn and fit them together.




2

To protect your PHANTOM, handle it with care and do not touch the loudspeakers.


3


Carefully turn your PHANTOM over and place it in the pit of the protective foam.

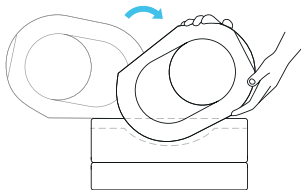

4


Attach the plate to the back of PHANTOM, push forward to compress the spring, press it down, then slide it back to lock it into place.

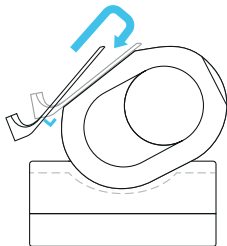

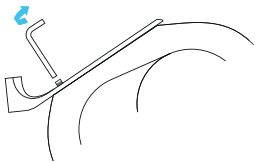

5

Fasten the plate and the PHANTOM together with the screw and hex key provided.

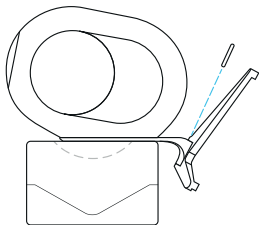


6

Turn Phantom right-side up on the foam with the plate as the base. Attach the wall mounting to the base with the metal rod provided. A click should be heard if well mounted.


7

Use the template provided to accurately install the wall mount. Drill the anchor mounts into the wall using the appropriate screws for your surface.

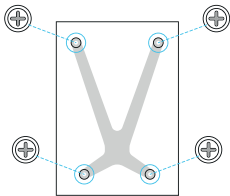

8


Pass the cables through the cover. Connect your cable to the back box.





9

Remove the adhesive film on the back of the cover then stick the cover to the front of your junction box.

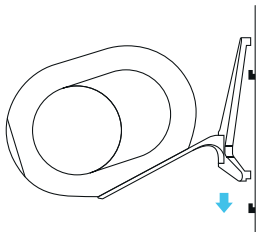


10

Attach Phantom and its bracket to the wall by sliding the legs simultaneously onto the 4 hooks.


11

Connect the power cable to your PHANTOM.

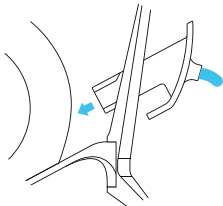

12

Adjust the angle and secure PHANTOM in position with the hex key.

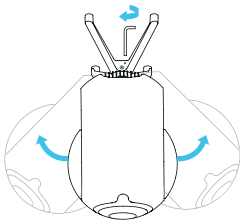

Ooops ! Need help ?

Find us on :

<http://www.devialet.com/quickstart>

DEVIALET

2 year
warranty

<http://www.devialet.com/forever>



Please read these instructions

Make sure to properly tighten the screws into the wall to ensure device stability.

Make sure to use screws and anchors suited to your surface.

Do not block or cover the heatsink radiator.

A non-detachable power supply cord is provided with GECKO.

For your own safety, please make sure that an upstream disconnect device (switch or circuit breaker) is installed and easily accessible.

In the event of storms, make sure the power switch is off.

Please note that the cover provided with Gecko is a decorative part.

Make sure that your electrical installation respects all applicable national electrical standards.

More on www.devialet.com/devialetlovesyou

G E C K O

Kurzanleitung




DEVIALET

INGÉNIERIE ACOUSTIQUE DE FRANCE

Gecko ist eine Erfindung von Devialet, Ingénierie
Acoustique de France, das am häufigsten für seine
herausragende Tontechnik ausgezeichnete
Start-up-Unternehmen der Welt

Hergestellt in Frankreich

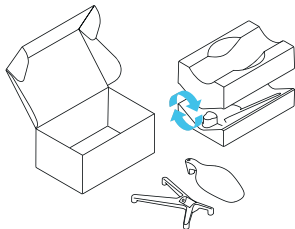

1

Packen Sie vorsichtig alle Bestandteile aus und legen Sie dann die Schaumstoffeinlage zurück.




2

Um Ihren PHANTOM zu schützen, fassen Sie ihn nicht an der Lautsprecherbox an.


3


Legen Sie den PHANTOM rücklings auf seine Schaumstoffeinlage.

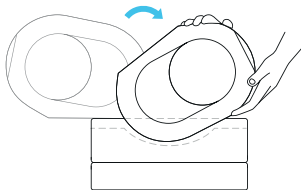

4


Rückseite der Platte einhaken; schieben, um ihre Feder zusammenzudrücken; senken und dann nach hinten ziehen, um sie zu arretieren.

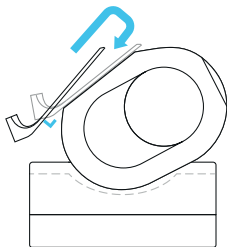

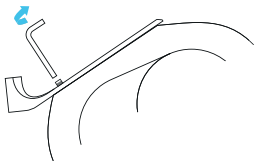

5

Um den PHANTOM auf seiner Platte zu **befestigen**, mit einem Inbusschlüssel gut festschrauben.

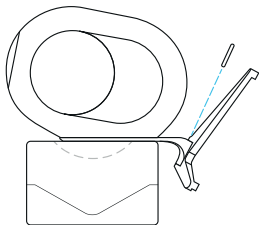


6

Drehen Sie beide aneinander befestigten Teile wieder um. Montieren Sie dann die Wandhalterung mit der mitgelieferten Haltestange.


7

Beachten Sie, beim Bohren des Lochs in die Wand, genau die Anweisungen in der Bohranleitung und die in der Verpackung gelieferten Größen.

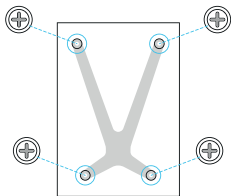

8


Führen Sie Ihre Kabel in die Abdeckung und verbinden Sie dann Ihr Kabel mit Ihrer Klemmleiste.





9

Entfernen Sie den Schutz vom klebenden Abschnitt der Abdeckung und kleben Sie diese vor Ihren Schaltkasten.

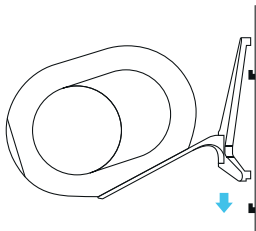


10

Fixieren Sie den PHANTOM und seine GECKO Halterung, indem Sie sie gleichzeitig auf den 4 Ansatzstücken einhaken.


11

Verbinden Sie den Netzstecker mit Ihrem PHANTOM.

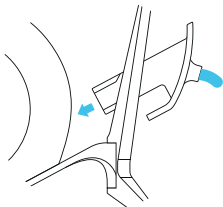

12

Wählen Sie die gewünschte Ausrichtung und fixieren Sie den PHANTOM dann in dieser Position.

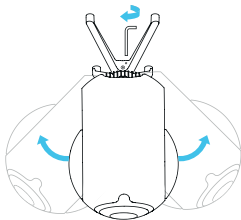

Brauchen Sie Hilfe?

Besuchen Sie:
help.devialet.com

DEVIALET

2 Jahre
Garantie



Lesen Sie diese Anleitung

Um eine sichere Halterung zu gewährleisten achten Sie darauf, dass die Schrauben fest in die Wand angebracht sind.

Verwenden Sie Schrauben und Dübel die den, für Ihren Gebrauch erforderlichen Anforderungen, nachkommen.

Alle unerlaubten Modifikationen der Anbringung können Ihre Sicherheit, so wie die vorgesehene Nutzung Ihres Gerätes gefährden.

Im Falle von Komplikationen wenden Sie sich an einen unserer Experten.

Das mit dem GECKO mitgelieferte Stromkabel ist ausschließlich für die Anbindung an ein Stromnetz vorgesehen.

Gewährleisten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit eine Trennvorrichtung der Stromversorgung (Sicherungsschalter).

Im Falle eines Gewitters trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.

Die Mitgelieferte Gecko-Abdeckung hat nur eine dekorative Funktion.

Stellen Sie sicher, dass Ihre elektrische Anlage alle die in Ihrem Lande geltenden elektrischen Normen einhält.

Weitere Informationen auf devialet.com

Sie können den Gecko anstreichen, damit er dieselbe Farbe wie der Phantom schwarz matt hat; die Farbspezifikation hierfür ist RAL 9017.

GECKO

Arranque




DEVIALET

INGÉNIERIE ACOUSTIQUE DE FRANCE

Gecko es un invento de Devialet, Ingénierie Acoustique de France, la startup más galardonada del mundo por sus tecnologías de excelencia en sonido

Fabricado en Francia

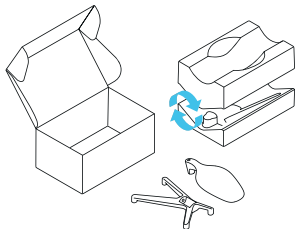

1

Saque y desembale con cuidado todos los componentes de la caja y vuelva a colocar dentro el soporte de espuma.




2

Para proteger su PHANTOM, no lo manipule sujetándolo por los altavoces.


3


Vuelva a colocar el PHANTOM en su soporte de espuma.

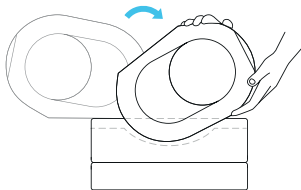

4


Desenganche la parte posterior de la placa, presione para comprimir el resorte, baje y tire hacia atrás para fijarla.

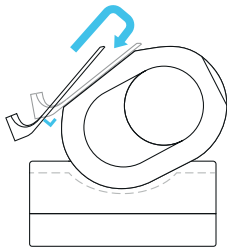

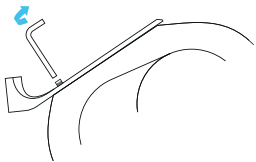

5

Apriétela al máximo con la llave Allen incluida para fijar el PHANTOM a su placa.

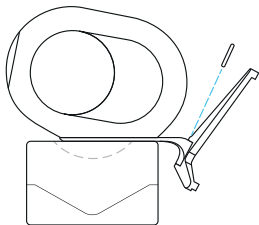


6

Gire el conjunto sobre la placa. Monte la fijación a la pared con el vástago de sujeción incluido.


7

Taladre su pared siguiendo exactamente las instrucciones indicadas en la guía de perforación y la plantilla incluidos en su embalaje.

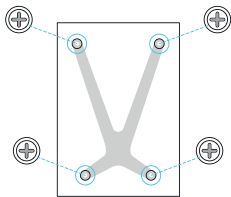

8


Pase los cables por su habitáculo protector y luego conecte el cable al terminal eléctrico.





9

Retire la protección de la parte adhesiva del habitáculo protector y péguela delante de la caja de conexiones.

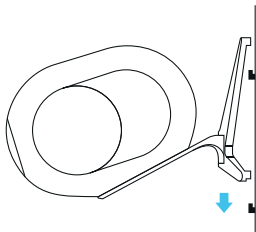


10

Fije el PHANTOM y su soporte GECKO enganchándolos a las 4 conteras a la vez.


11

Enchufe el conector al
PHANTOM.

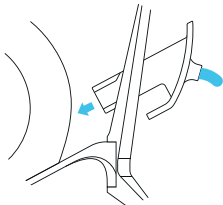

12

Elija la orientación deseada
y luego fije el PHANTOM en
dicha posición.

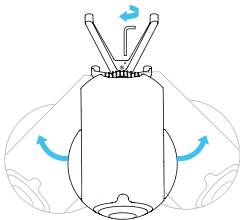

Necesita ayuda?

Vaya a:
help.devialet.com

DEVIALET

2 años
garantía



Lea estas instrucciones.

Atornille correctamente los tornillos a la pared afin de garantizar la óptima sujeción del aparato. Utilice tornillos y espiches adecuados al soporte utilizado. Cualquier modificación no autorizada podría comprometer su seguridad, así como el rendimiento óptimo del aparato.

De surgir cualquier problema, solicite asesoramiento a un experto.

El cable de alimentación suministrado con su soporte GECKO está diseñado para conectarse de manera permanente a la red eléctrica.

Por razones de seguridad, asegúrese de instalar en el circuito eléctrico utilizado un dispositivo de desconexión (interruptor o disyuntor) que se encuentre fácilmente accesible.

Asegúrese de interrumpir la corriente durante tormentas.

El habitáculo fornecido con el Gecko es una parte decorativa.

Asegúrese de que la instalación eléctrica cumple con todas las normas eléctricas aplicables en su país.

Más información en devialet.com

Si desea pintar Gecko del mismo color que su Phantom Matte Black, busque la referencia RAL 9017.